

کنترل از راه دور ریموتی و پیامکی 8 رله


لطفا قبل از نصب دستگاه راهنمایی را کامل و دقیق مطالعه بفرمایید.

تجهیزات موجود در بسته :

(الف) برد رله گیرنده 2 ریموت 8 دکمه (3) انتن GSM سیم دار (4) ادیپتور 12 ولت

(ب) مراحل راه اندازی سیستم :

1) در مرحله اول پیج های قاب روی برد رله را باز نموده و سیم کارت مورد نظر خود را طبق تصویر موجود روی برد رله در جهت صحیح قرار دهید. شیار سیم کارت و شیار عکس در یک جهت قرار گیرد مانند شکل زیر.

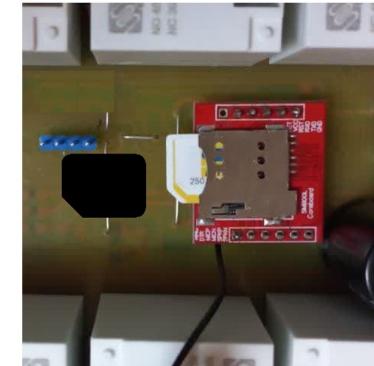

د) تنظیمات نرم افزار :

1) در ابتدای اجرای نرم افزار صفحه زیر ظاهر می شود.

Num	
Num	
Pin Code	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="clear"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
WWW.ARVAND-CO.IR		

سیم کارت را داخل نگهدارنده به طور کامل به ارامی فشار دهید تا قفل شود.

نکته : برای بیرون اوردن سیم کارت کافی است دباره به ارامی به طرف داخل فشار دهید تا ضامن قفل سیم کارت از اد شود و سیم کارت به سمت بیرون آید.

2) پیج های قاب روی برد رله را ببندید و بعد مهره سیم انتن را در محل خود نصب نمایید.

3) سوکت ادیپتور 12 ولت را در محل خود وارد نمایید و ادیپتور را به برق شهر متصل نمایید.

(1)

(2)

(2)
در این صفحه جعبه ابزار ابی رنگ که در سمت راست پایین صفحه دیده می شود را لمس کنیدتا صفحه تنظیمات باز شود.

بعد از اتصال ادیپتور و روشن شدن لامپ پاور برد رله به مدت 3 دقیقه هیچ فرمانی به برد ارسال ننمایید تا کاملا شبکه مخابرات را جستجو کند و ارتباط مخابراتی ان متصل شود.

(ج) برای نصب نرم افزار یکی از روش های زیر عمل نمایید :

1) به ادرس اینترنتی زیر بروید و نرم افزار اندروید سیستم پیامکی را دانلود و ان را نصب کنید.

<https://dc-ac.ir>

2) یا بارکد زیر را اسکن نمایید و نرم افزار اندروید سیستم پیامکی را دانلود و ان را نصب کنید.

(3)
در صفحه تنظیمات در قسمت OUT PUT عدد 8 که نشانگر 12 رله می باشد را تنظیم می نماییم.



در قسمت BACKGROUND یک عکس برای پشت صفحه انتخاب می نماییم.

در قسمت Server Num هم شماره سیم کارتی که بر روی برد رله قراردادیم ثبت می نماییم. سپس SAVE می نماییم

سپس به صورت کامل از نرم افزار خارج می شویم و دباره وارد نرم افزار می شویم.

(4)
در صفحه رو به رو دکمه های سبز برای روشن نمودن رله و اگر بر روی دکمه کلیک کنیم و قرمز شود برای خاموش کردن رله استفاده می شود. بعد از انتخاب خاموش یا روشن بودن کلید ارسال که شکل هوا پیما دارد را بزنید تا اطلاعات ارسال گردد.

(3)

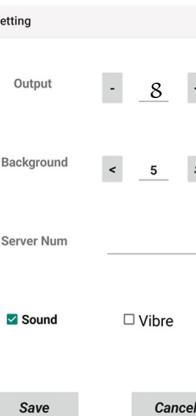

(5)


هنگامی که بخواهیم بدانیم کدام یک از رله های دستگاه قطع می باشد و کدام یک وصل می باشد دکمه گزارش (1) گیری را لمس نمایید و چند دقیقه منتظر بمانید بعد از چند دقیقه گزارش رله های خاموش و روشن برای شما ارسال و بر روی صفحه نمایش داده می شود.



(8)

دستگاه موجود که در اختیار شما می باشد دارای 8 رله بسیار قدرتمند و با کیفیت می باشد و به راحتی میتوانید برای سیستم های روشنایی منازل و محل کار و رستوران و تالار ها و با غ ها از آن استفاده نمایید.

در صورتی که تعداد روشنایی های شما کم باشد و بخواهید هر رله یک لامپ را روشن نماید می توانید از تر میانال های جلوی هر رله استفاده نمایید به این صورت که به هر ترمیнал یک فاز می دهید و از پیچ کناری همان ترمیнал فاز برگشتی را برای لامپ مورد نظر انتقال می دهید مانند یک کلید تک پل بدیهی است نول مستقیما به لامپ متصل می باشد. مانند شکل زیر.

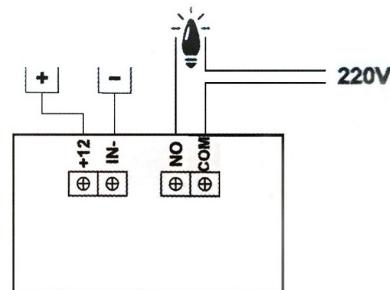

(6)

اگر انگشت خود را بر روی جعبه ابزاریه مدت چند ثانیه نگه دارید صفحه ای برای شما نمایان می شود که به شما این قابلیت را میدهد که نام هر یک از کلید های صفحه اصلی را مشخص نمایید در واقع برای هر کلید نام گذاری نمایید. ما نند شکل روبرو بعد از نام گذاری کلید ها کلید save را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.



(7)

در صورتی که با کمک ریموت رله های سیستم را قطع یا وصل نمایید و بعد دکمه گزارش گیری را فشار دهید سیستم تغییرات ایجاد شده با ریموت را به شما نمایش میدهد.

هنگاه کار کردن با ریموت اگر دکمه 1 و 8 را همزمان فشار دهید رله ها به صورت اتوماتیک یک پس از دیگر روشن می شوند و اگر شاسی 2 و 8 را همزمان بر روی ریموت فشار دهید رله ها یکی پس از دیگری خاموش می شوند.

(5)

اگر بخواهید به هر رله چند روشنایی متصل نمایید بهتر است از جک های موجود بر روی خود رله استفاده کنید به این صورت که به ورودی COM فاز را متصل می نماییم و از خروجی NO فاز برگشتی را به لامپ ها متصل می نماییم. نول را به صورت مستقیم به لامپ متصل می نماییم.

(6)

- نکات ایمنی:
- دستگاه توسط یک فرد ماهر نصب گردد.
 - حتما برای سیستم روشنایی از فیوز مینیاتوری مناسب استفاده نمایید.
 - هنگام نصب دست گاه از قطع بودن ولتاژ 220 مطمئن شوید.
 - بعد از نصب و متصل نمودن ولتاژ تغذیه 12 ولت حتما 3 دقیقه به دستگاه فرصت دهید جهت انتخاب شبکه مخابراتی و اتصال به آن.
 - در صورت عدم گزارش دهی توسط برد رله از اعتبار پولی سیم کارت موجود بر روی برد رله اطمینان حاصل نمایید.
 - در صورت نصب دستگاه در تابلو فلزی اتنن ان را خارج از تابلو نصب نمایید.
 - هرگز سیم اتنن را با سیم چین قطع یا زخمی ننمایید.